


Kasutajakonto tüübid ja õigused

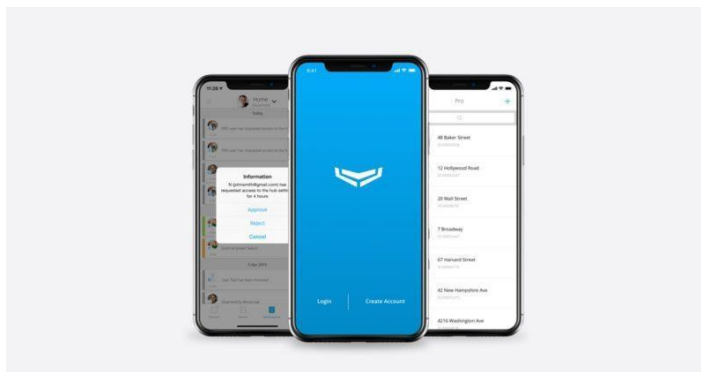

Kasutajad on Ajaxi valvesüsteemi omanikud, kes on ühendanud turvapartneri juhtimiskeskusega.

Kasutajaid on kolme tüüpi:

- Administraatorid, kellel on täisõigused
- Administraatorid, kellel ei ole õigust süsteemi seadistada
- Tavakasutajad

Esimesed saavad süsteemi täielikult kontrollida ja seadistada. Teised kontrollivad süsteemi aktiveerimisrežiime, muudavad teavituste tüüpe ja saavad kutsuda teisi kasutajaid, kuid neil ei ole juurdepääsu seadetele. Kolmandad saavad ainult süsteemi sisse/välja lülitada, kasutada häirenuppu ja häireteateid. Täisõigustega administraatorid saavad taotluse korral anda juurdepääsu PRO-le või paigaldusettevõtete seadetele. Lisaks tühistada juurdepääsu.

Ajaxi rendiseadmete puhul on Forusel ALATI täielik administraatoriõigus.

Me ei soovita anda kolmandatele osapooltele isegi ajutiselt täielikku juurdepääsu oma turvasüsteemile. Veenduge, et teil on alati administraatori õigused või pidev ühendus uue administraatoriga, kes annab teile teie taotlusel täielikud administraatori õigused tagasi. Ajax Systems ei saa taastada kasutaja juurdepääsu keskusele pärast õiguste kaotamist hooletuse tõttu.

Valik	Täielike õigustega administraator	Administraator, kellel ei ole õigust süsteemi konfigureerimiseks	Kasutaja
Süsteemi konfigureerimine ja seadmete testimine	+	–	–
Lisage ruumid ja detektorid	+	–	–
Süsteemi aktiveerimine / desarmeerimine	+	+	+
Seadistage häiresignaali tüübid	+	+	–
Deaktiveerige häire nuppu	+	–	–
Deaktiveerida videovalve	+	–	–
Kasutajate lisamine ja eemaldamine	+	+	–
Määrata kasutajad administraatoriteks täie õigustega	+	–	–
PROde ja/või paigaldusettevõtete lisamine ja eemaldamine	+	–	–
Juurdepääsu andmine PROde ja/või paigaldusettevõtete seadetele	+	+	–
PRO-de ja/või paigaldusettevõtete seadete juurdepääsu tühistamine	+	–	–

PRO - professionaalne paigaldaja või turvafirma töötaja.

PRO-kasutajaid on kahte tüüpi: PROkasutajad, kellel on **täielikud õigused** ja PRO-kasutajad, kellel **puudub juurdepääs keskuse seadetele**. Ainult administraatoriõigustega keskuse omanikud ja PRO-kasutajad, kellel on täisõigused, saavad anda PRO-le juurdepääsu seadetele ja lisafunktsioonidele.

Keskseade omanik võib anda täiesti piiramatut juurdepääsu või ajutist juurdepääsu süsteemi seadetele üheks, kaheks, neljaks või kaheksaks tunniks. Kui see aeg möödub, tühistatakse õigused

automaatselt.

Valik	PRO kasutaja täisõigustega	PRO kasutaja, kellel puudub juurdepääs keskuse seadetele
Süsteemi konfigureerimine ja seadmete testimine	+	–
Lisage ruumid ja detektorid	+	–
Süsteemi aktiveerimine / desarmeerimine	+	–
Seadistage häiresignaali tüübid	+	–
Deaktiveerige häire nupp	+	–
Deaktiveerida videovalve	+	–
Kasutajate lisamine ja eemaldamine	+	–
Määrata kasutajad administraatoriteks täie õigustega	+	–
Kasutaja juurdepääsuõiguste lubamine ja tühistamine seadetele	+	–
PRO lisamine ja eemaldamine	+	–
Lubada ja tühistada juurdepääs PRO seadetele.	+	–

Kasutajate (PRO-d, administraatorid ja tavakasutajad) arv, mida saab ühele keskusele määrata, **sõltub keskuse mudelist. Üks kasutaja võtab ühe konto.**

Kui rendite turvapartnerilt valveseadmeid, siis lisaks teile kui seadmete kasutajale on eraldi kasutajakonto ka turvapartneril, et tagada parim tehniline tugi.

Privaatsuse seaded

OS Malevich 2.13 püsivara versioon sisaldab uut kasutajaõigust: privaatsusseadistuste haldamine (keskuse seaded, menüü **privaatsus**). Privaatsusseaded viitavad funktsioonile **Photo on Demand** ja määravad, millised kasutajad saavad teha ja vaadata fotosid ning milliseid Ajaxi liikumisandureid saab kasutada pildistamiseks.

Privaatsusseadeid saab hallata:

- Süsteemi kasutaja administraatori õigustega (vaikimisi).
- Süsteemi kasutaja ilma administraatoriõigusteta, kui talle on antud selline õigus.

PRO-rakenduste kasutajad ei saa privaatsusseadeid hallata.