


Mida tähendavad ikoonid Ajaxi mobiilirakenduses?

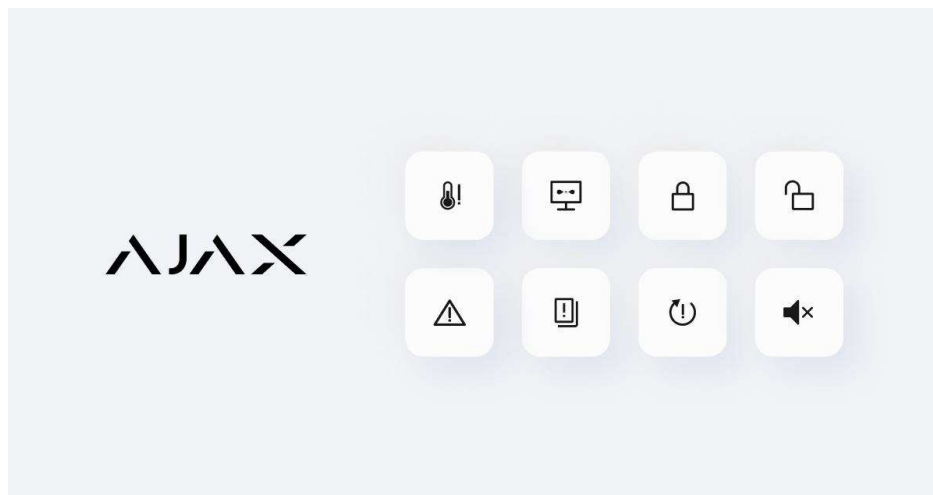


Ajaxi mobiilirakenduse ikoonid võivad teavitada süsteemi üldisest olekust, piiratud keskuse juurdepääsuõigustest, serveriühendusest ja muudest parameetritest.

Side Ajax Cloud serveriga


Ajax Cloud serveriühenduse olek kuvatakse Androidi ja iOSi rakendustes erinevalt.

Androidi rakendustes kuvatakse olekut ikooniga paremas ülemises nurgas. Olemas on kahte liiki ikoon: punane ja sinine monitori ikoon. Kui ühendus on stabiilne, siis ikooni ei kuvata.

Punane monitori ikoon kuvatakse, kui rakendus ei saa Ajax Cloud serveriga ühendust. Kui rakendus ühendub serveriga, muutub ikooni värv siniseks, misjärel ikoon kaob. Kui punane ikoon põleb kauem kui 30 sekundit, kontrollige nutitelefoni internetiühendust.

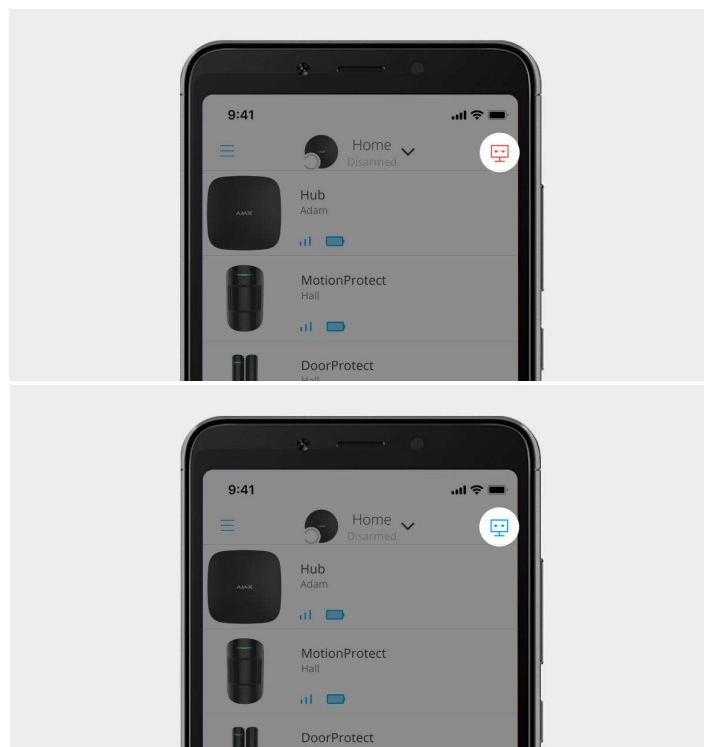

Kui iOS-i Ajax-rakendus ei saa Ajax Cloudiga ühendust, kuvatakse keskuse valikumenüü all punane rida tekstiga **No internet connection (internetiühendus puudub)**. Niipea, kui rakendus loob serveriga ühenduse, kaob punane joon. Kui punane joon on kuvatud üle 30 sekundi, kontrollige nutitelefoni internetiühendust.

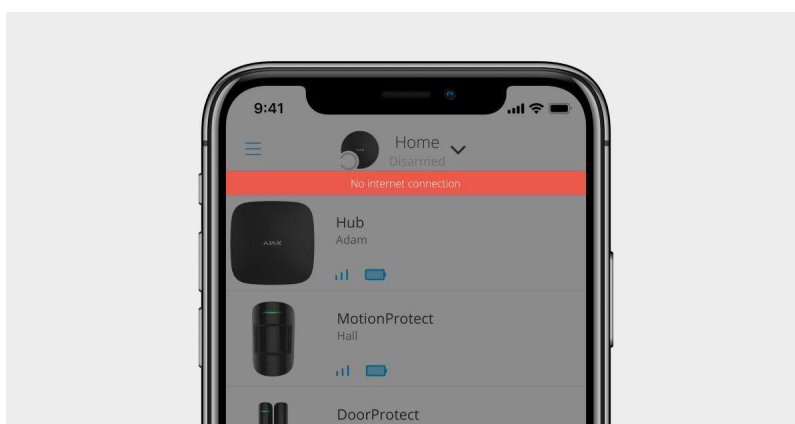

Rakenduse ja serveri ning keskuse ja serveri vaheline side on erinevad mõisted. Rakendus ei pruugi serveriga suhelda, sest nutitelefoni puudub internetiühendus, kuid samal ajal jätkab turvasüsteem tööd ja suhtlemist.


Kaheastmeline aktiveerimise taimer

Kui kaheastmeline valvestamine on aktiivne, nõuab süsteem enne aktiveerimist täiendavat kinnitust: **eelseadistatud aja jooksul ei ole häireid, aktiveerimise kinnitamine teise seadme poolt või teise astme anduri taastamine** (näiteks ukse sulgemine, millele on paigaldatud DoorProtect).


Ajaxi rakendused näitavad kaheastmelise valvestamise staatust ja näitavad selle lõpetamise aja. Pange tähele, et kui kaheastmeline valvestamine ei ole aktiveeritud, siis allpool kirjeldatud ikoone ei kuvata.

Lisateave kaheastmelise valvestamise kohta


Kui kasutaja käivitab Ajax äpis süsteemi, kuvatakse **punane taimerikoon**. Süsteem aktiveeritakse, kui pärast aktiveerimist ei ole ükski detektor määratud aja jooksul käivitunud. Ajax PRO rakendustes on seadistatud taimerite aeg.

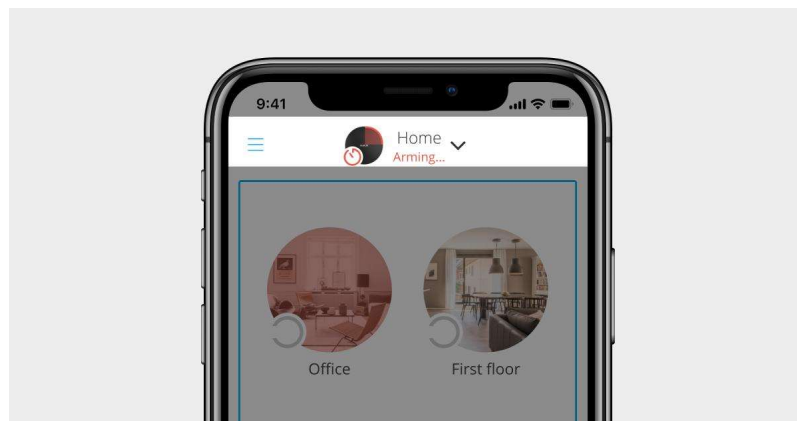

Roheline taimer icoon kuvatakse, kui kasutaja aktiveerib süsteemi **klaviatuuri** või **SpaceControl** võtmepuldi abil. Süsteem aktiveeritakse pärast teise astme detektori taastamist. Näiteks pärast sissepääsu ukse sulgemist. Ajax PRO rakendustes on määratud taimerite aeg ja teise etapi andur.

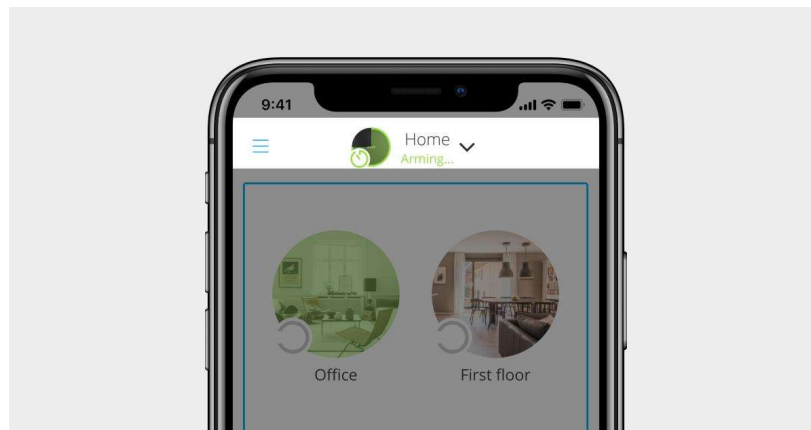


Kollane taimer icoon tähendab, et aktiveerimine ei ole lõpule viidud. Näiteks, kui kasutaja ei sulge õigeaegselt sissepääsu ust. Kasutajad ja turvapartner saavad asjakohaseid teateid, kui süsteem läheb mittetäielikku valveseisundisse. **Selles olekus ei registreeri süsteem häireid.**

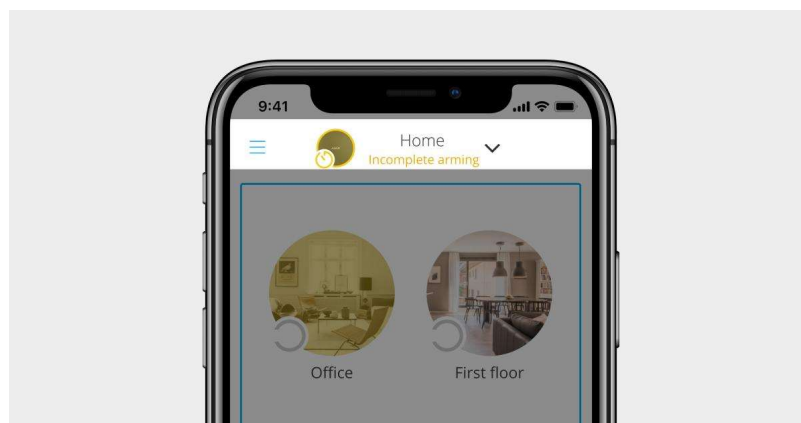

Valvestamise lõpetamiseks tuleb taastada teise astme andur. Näiteks peab olema suletud sissepääsu uks. Kui te ei soovi aktiveerimist lõpetada, võtke turvasüsteem valvest maha.


Samuti kuvatakse **rohelist taimer ikooni**, kui rakenduse Ajax PRO seadetes on lubatud **anduri stabiliseerimise taimer aeg**. Taimer kestus on 0 kuni 5 sekundit (sõltuvalt seadistustest). Kaheastmelise valvestamise korral käivitub taimer kohe pärast teise astme anduri taastamist. Näiteks sissepääsu ukse sulgemisel.

Anduri stabiliseerimise taimer on aeg, mille jooksul süsteem ignoreerib anduri häiret pärast ukse sulgemist. See aitab vältida valehäireid, mis võivad tekkida ukse sulgemisega kaasneval vibratsioonil.

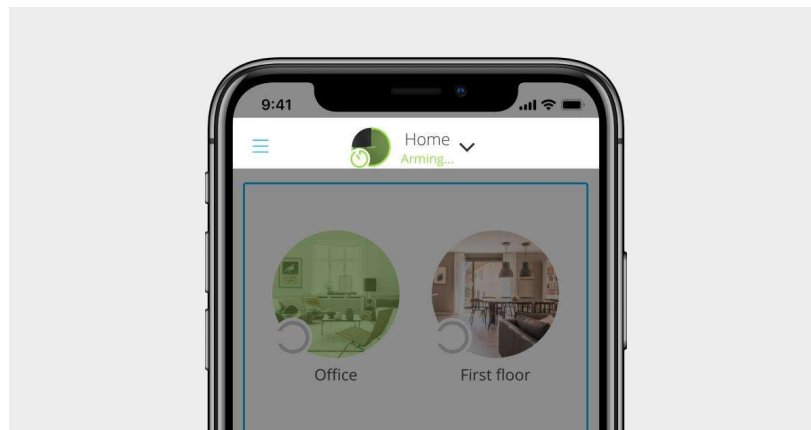


Tulekahjuandurite häiresignaal. Tulekahjuandurite käivitumisel aktiveeritakse sireenid ning juhtimiskeskusele ja kasutajatele saadetakse teade. Tulekahjuandurite sireenid lülitatakse sisse. Pärast tulekahjualarmi kuvab rakendus punaseid kõlarisümboleid.

Punane ikoon paremas ülemises nurgas tähendab, et erinevates ruumides on tulekahju andurid läinud tööle ehk häire on aktiveerunud.

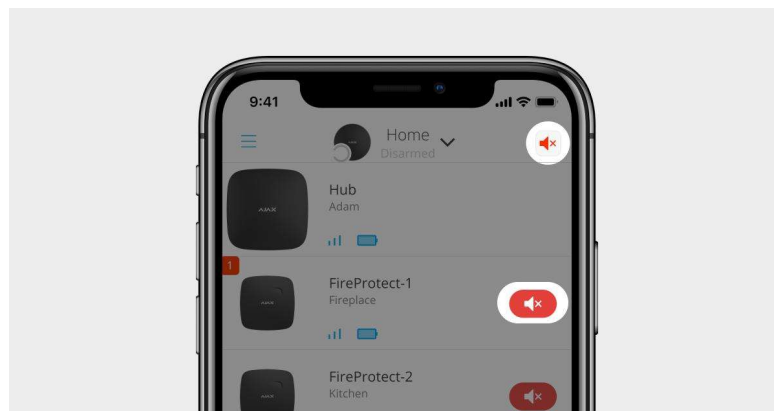

Kõigi käivitunud tulekahjuandurite sireenide vaigistamiseks klõpsake paremas ülemises nurgas oleval punasel ikoonil. Üksikute andurite sireenide vaigistamiseks klõpsake soovitud seadme vastas oleval punasel ikoonil.

Ühendatud tulekahjuandurite häire viivituse näitamine. Ajax turvasüsteem võimaldab seadistada omavahel ühendatud andurite häire viivituse. Kui viivitus on määratud, kuvab rakendus tulekahjuanduri häire korral kollase **hüüumärgi** ikooni. Icoonile klõpsates saate omavahel seotud häireid 10 minuti võrra edasi lükata.

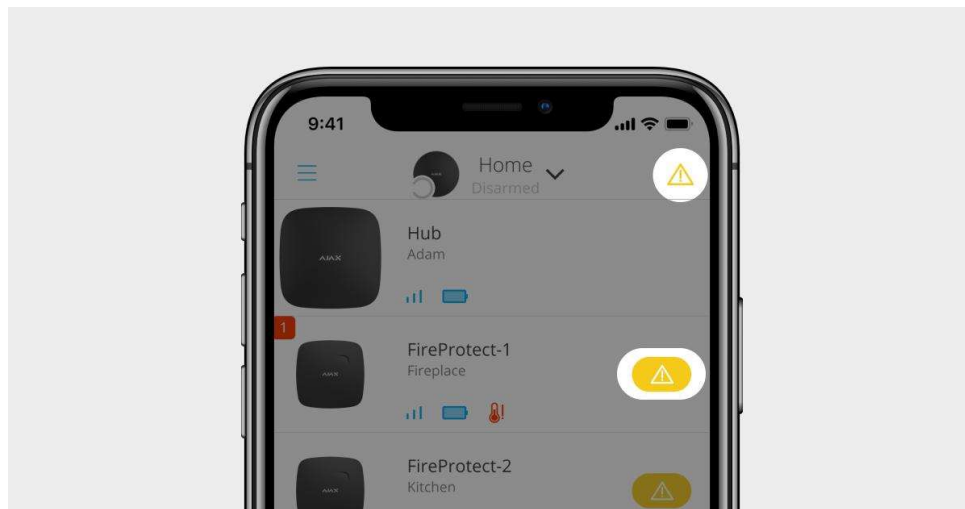


Kui tulekahjuhäire kinnitatakse (teise tulekahjuanduri või mõne teise käivitunud anduri poolt) või kui viivitusaeg lõpeb ja andur tuvastab endiselt ohu, levib ühendatud häire kõigile tulekahjuanduritele ja hüüumärgi ikoonid muutuvad punasteks kõlarikoonideks.

Kui tulekahjusignaali nullida või kui andur ei tuvasta enam tulekahju, ikoonid kaovad.

Märke süsteemi taastamise kohta pärast häireid

Süsteemi taastamine pärast häireid ei võimalda süsteemi valvestamist, kui süsteem on eelnevalt registreerinud häire. Süsteemi aktiveerimiseks peaks volitatud kasutaja või PRO seda taastama. Süsteemi taastamist nõudvate häirete tüübid määratakse kindlaks funktsiooni seadistamisel Ajax PRO rakenduses. Kui süsteem vajab taastamist, ilmub rakenduse paremasse ülemisse nurka punane ikoon.

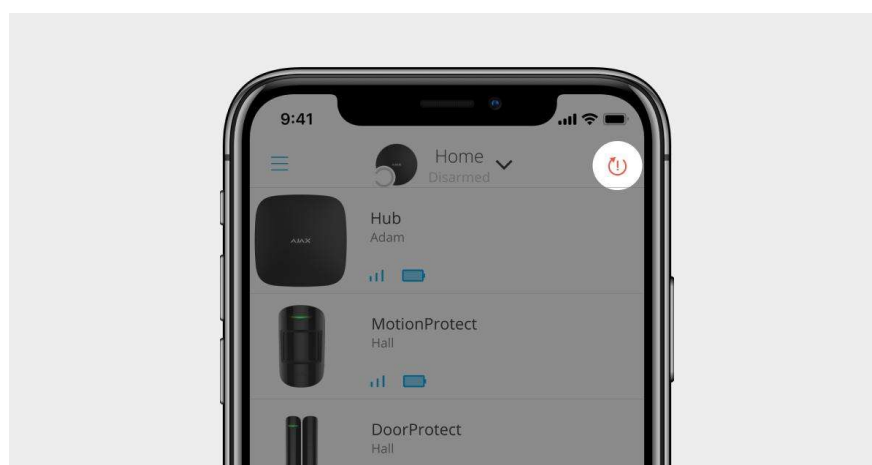


Ikoonil klõpsates avaneb taastamismenüü. Vastavate õigustega kasutajad saavad süsteemi ise taastada. Ebapiisavate õiguste korral võib kasutaja taotleda taastamist volitatud kasutajalt.

Lisateave süsteemi taastamise kohta pärast häireid


PRO-rakenduste süsteemi seadete juurdepääsu näitamine. Ajax PRO rakendustes saate anda kaustajale nii ajutise kui ka alalise juurdepääsu süsteemi seadetele. Juurdepääsutasand kuvatakse rakenduse paremas ülanurgas oleva lukusümboliga. Kui lukustussümbolit ei ole, on kasutajal pidev juurdepääs keskuse seadetele.

Kontotüübid ja nende õigused

Suletud luku ikoon näitab, et PRO kasutajal ei ole juurdepääsu keskuse seadetele. Klõpsates luku ikoonil, saate taotleda ajutisi või alalisi kasutusõiguseid. Pärast alaliste kasutusõiguste saamist ikoon kaob.

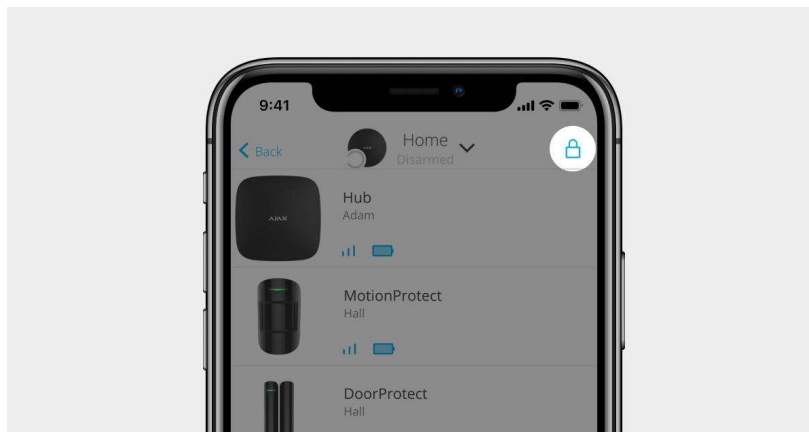


Avatud luku ikoon näitab, et PRO kasutajal on ajutine juurdepääs süsteemi seadetele (maksimaalselt 8 tundi). Klõpsates lukustussümbolile, saate pikendada aega või taotleda püsivaid õigusi. Pärast alaliste kasutusõiguste saamist ikoon kaob.

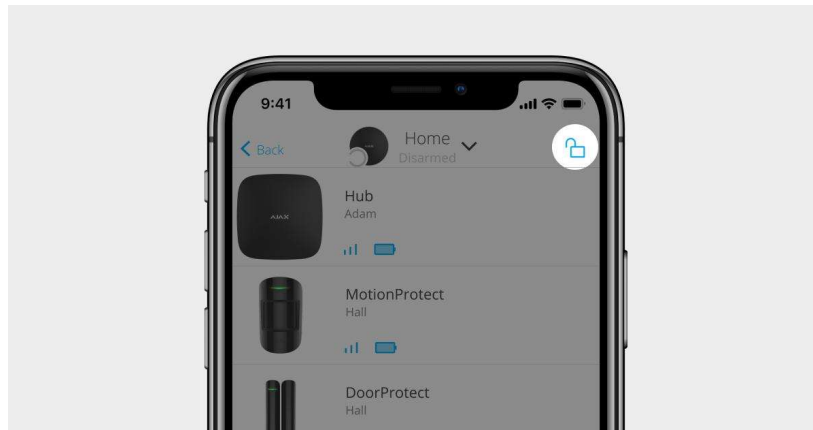

Mitme hoiatusteate näitamine



Kui Ajaxi rakenduses tuleb korraga kuvada mitu ikooni (näiteks ajutine juurdepääs keskusele ja süsteemi taastamine), kuvatakse ekraani paremas ülemises nurgas punane hüüumärgiga riskkülik.

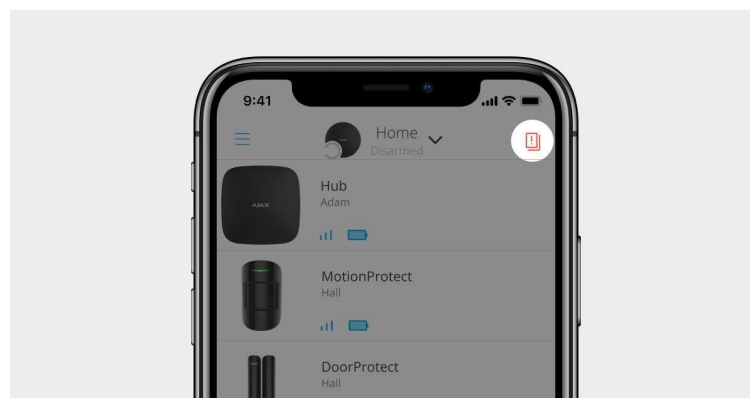

Ikoonil klõpsates avaneb menüü, kus kuvatakse kõik hoiatused.


Kellamärkide näitamine

Helisignaal – signaal, mis annab märku avamisandurite käivitumisest, kui süsteem on valvest maha võetud. Seda funktsiooni kasutatakse näiteks kauplustes, et teavitada töötajaid, kui keegi on hoonesse sisenenud.

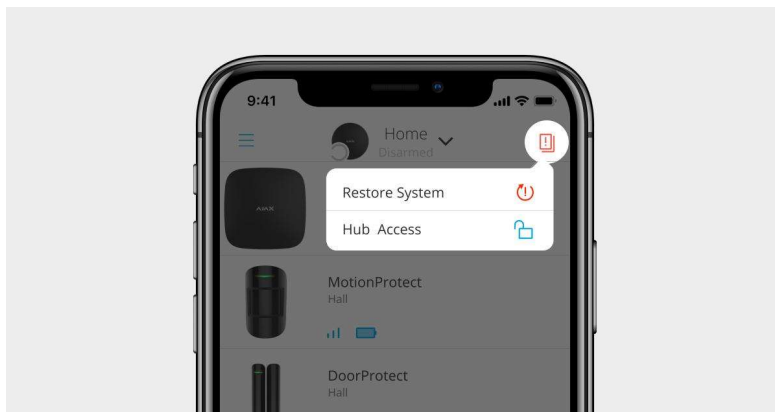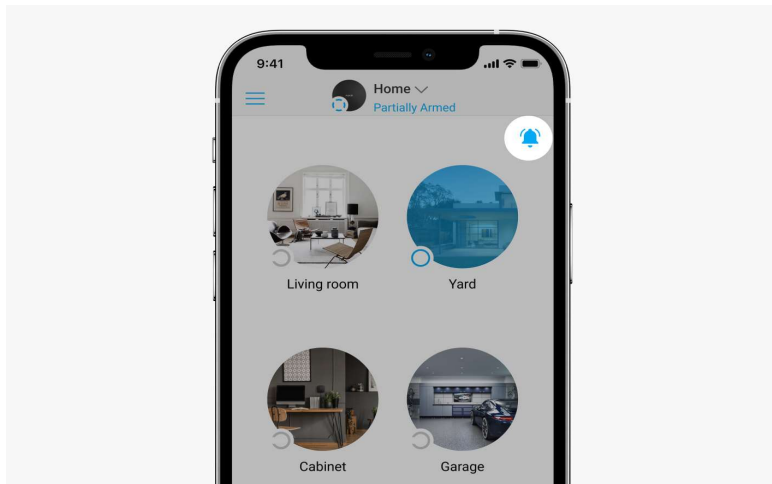


Kui avamishoiatused on aktiveeritud ning avamisandurite ja sireenide jaoks seadistatud, kuvab Ajaxi rakendus paremal ülemises nurgas vahekaardil **Control** sinise kellakujutise ikooni.

Kui teavitused on ajutiselt välja lülitatud, ilmub rakendusse valge kellukese ikoon.

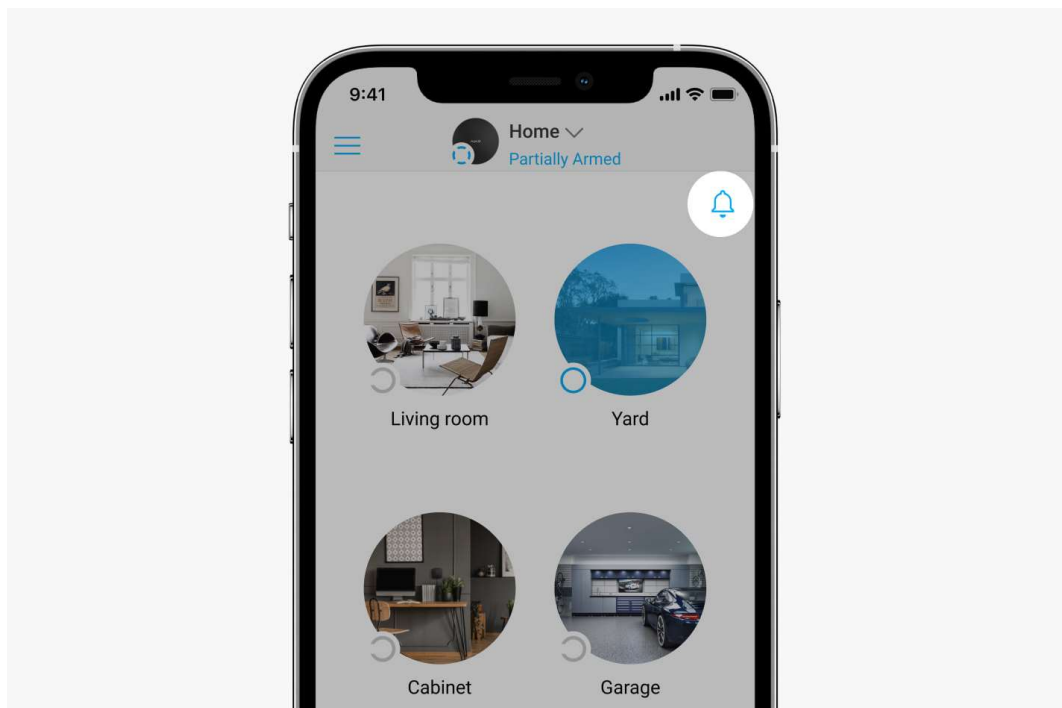

Kui avamise teatised ei ole seadistatud (näiteks, kui funktsioon on lubatud ja seadistatud sireeni jaoks, mitte avamisanduri jaoks), kuvatakse vahekaardi Control (juhtimine) paremas ülanurgas kollane kellakujuline ikoon.

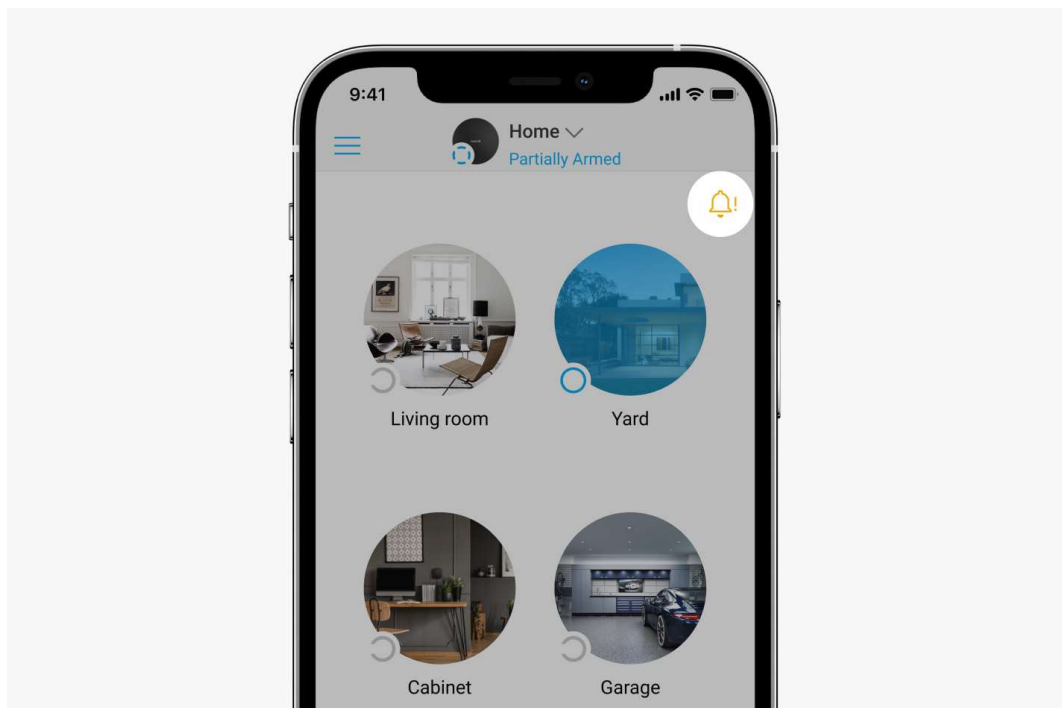

Kellukese ikoonile klõpsates avaneb teabeaken, mis küsib, mida peate tegema, et lõpetada avamisteadete seadistamine. Kui helisignaal ei ole seadistatud, ei kella ikooni ei kuvata.